



スモールセコンド搭載手巻モデルの操作方法

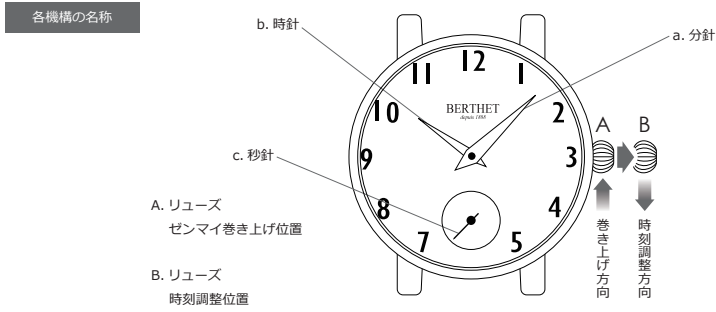

ゼンマイの巻き上げ 手巻時計は、リューズを「図 A」の位置で 12 時方向へ回すことで時計が始動します。リューズを回し続ける間に巻き止まりの軽い抵抗を感じたら、主動力であるゼンマイの巻き上げは完了です。この巻き止まりの位置は、主ゼンマイが完全に巻き上がっている状態のため、それ以上リューズを回しますと、主ゼンマイが破損するなどの故障原因となりますので、ご注意ください。

時刻の調整方法 リューズを「図 B」の位置に一段引き出すと秒針が停止します。時計回りに針が進むようにリューズを回して時刻を調整します。調整後は必ずリューズを元の位置に戻してからご着用ください。


24 時間計手巻モデルの操作方法

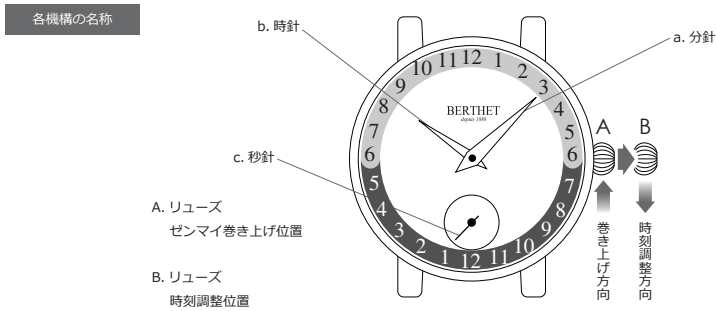

ゼンマイの巻き上げ 手巻時計は、リューズを「図 A」の位置で 12 時方向へ回すことで時計が始動します。リューズを回し続ける間に巻き止まりの軽い抵抗を感じたら、主動力であるゼンマイの巻き上げは完了です。この巻き止まりの位置は、主ゼンマイが完全に巻き上がっている状態のため、それ以上リューズを回しますと、主ゼンマイが破損するなどの故障原因となりますので、ご注意ください。

時刻の調整方法 リューズを「図 B」の位置に一段引き出すと秒針が停止します。時計回りに針が進むようにリューズを回して時刻を調整します。調整後は必ずリューズを元の位置に戻してからご着用ください。


レトログランド手巻モデルの操作方法

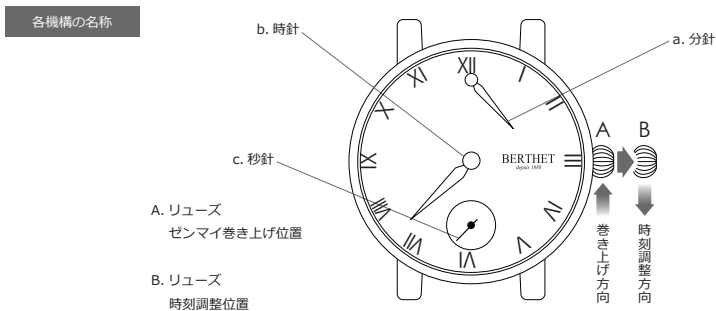

ゼンマイの巻き上げ 手巻時計は、リューズを「図 A」の位置で 12 時方向へ回すことで時計が始動します。リューズを回し続ける間に巻き止まりの軽い抵抗を感じたら、主動力であるゼンマイの巻き上げは完了です。この巻き止まりの位置は、主ゼンマイが完全に巻き上がっている状態のため、それ以上リューズを回しますと、主ゼンマイが破損するなどの故障原因となりますので、ご注意ください。

時刻の調整方法 リューズを「図 B」の位置に一段引き出すと秒針が停止します。時計回りに針が進むようにリューズを回して時刻を調整します。調整後は必ずリューズを元の位置に戻してからご着用ください。

レギュレーター手巻モデルの操作方法

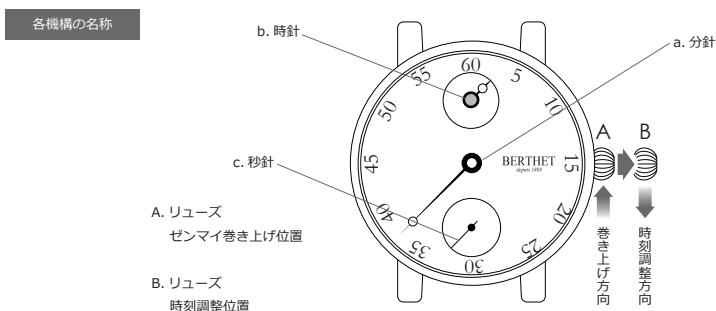


ゼンマイの巻き上げ 手巻時計は、リューズを「図 A」の位置で 12 時方向へ回すことで時計が始動します。リューズを回し続ける間に巻き止まりの軽い抵抗を感じたら、主動力であるゼンマイの巻き上げは完了です。この巻き止まりの位置は、主ゼンマイが完全に巻き上がっている状態のため、それ以上リューズを回しますと、主ゼンマイが破損するなどの故障原因となりますので、ご注意ください。

時刻の調整方法 リューズを「図 B」の位置に一段引き出すと秒針が停止します。時計回りに針が進むようにリューズを回して時刻を調整します。調整後は必ずリューズを元の位置に戻してからご着用ください。

ムーンフェイズ搭載手巻モデルの操作方法

各機構の名称

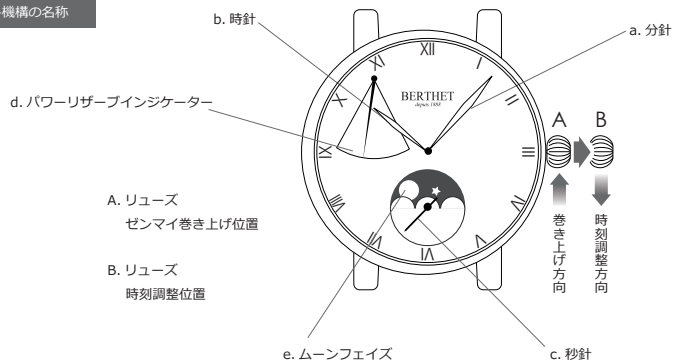

ゼンマイの巻き上げ

手巻時計は、リューズを「図 A」の位置で 12 時方向へ回すことで時計が始動します。リューズを回し続ける間に巻き止まりの軽い抵抗を感じたら、主動力であるゼンマイの巻き上げは完了です。この巻き止まりの位置は、主ゼンマイが完全に巻き上がっている状態のため、それ以上リューズを回しますと、主ゼンマイが破損するなどの故障原因となりますので、ご注意ください。

時刻の調整方法

リューズを「図 B」の位置に一段引き出すと秒針が停止します。時計回りに針が進むようにリューズを回して時刻を調整します。調整後は必ずリューズを元の位置に戻してからご着用ください。

パワーリザーブインジケーター

ぜんまいの巻き上げ状態がひと目でわかる機能です。パワーリザーブ針の指している数字がぜんまいの巻き上げ残量時間です。
※残量時間は あくまでも目安ですので、あらかじめご了承ください。

月齢の合わせ方

時刻の調整と同様に、リューズを「図 B」の位置に一段引き出し、時計回りに針が進むようにリューズを回すと一日分進むごとに月の絵が移動します。月の絵が全く見えなくなった状態を「新月」とし、その日の月齢までリューズを回していきます。
※新聞やインターネット等から当日の月齢を読み取り、上記の方法で月の絵を合わせてください。
※ムーンフェイズは月齢を表示したもので、月そのものの形を表現したものではありません。